


首先把串口服务器设置为 MCP 模式，
开始菜单——运行——输入“telnet 192.168.0.233”




回车：

综合 服务器 串口 模式 路由 主机 安全 用户 PING 统计			
端口号	工作模式		详细参数
1	Line printer daemon	+-----+	[...]
2	TCP realport	TCP realport	[...]
3	TCP realport	UDP realport	[...]
4	TCP realport	TCP/UDP Socket	[...]
5	TCP realport	Multi screens TTY	[...]
6	TCP realport	PPP dialout	[...]
7	TCP realport	PPP daemon	[...]
8	TCP realport	Line printer daemon	[...]
9	TCP realport	MCP	[...]
10	TCP realport	Simple UDP	[...]
11	TCP realport	+-----+	[...]
12	TCP realport		[...]

将所有串口设置为 MCP 模式，切换到“综合”中，点击“保存”，“重启设备”。
然后打开 NPort Windows Driver Manager（Windows7 和以后的操作系统需要点击右键“用管理员模式打开”），点击 Add

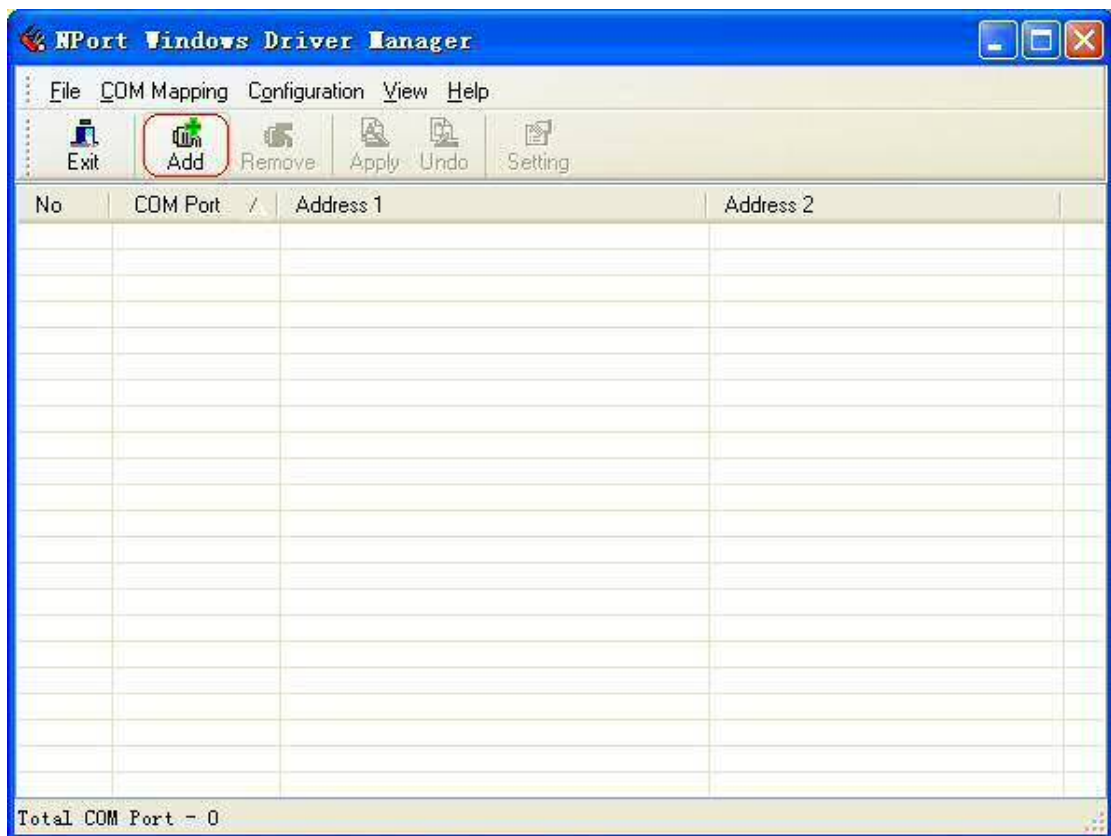

点击 Search

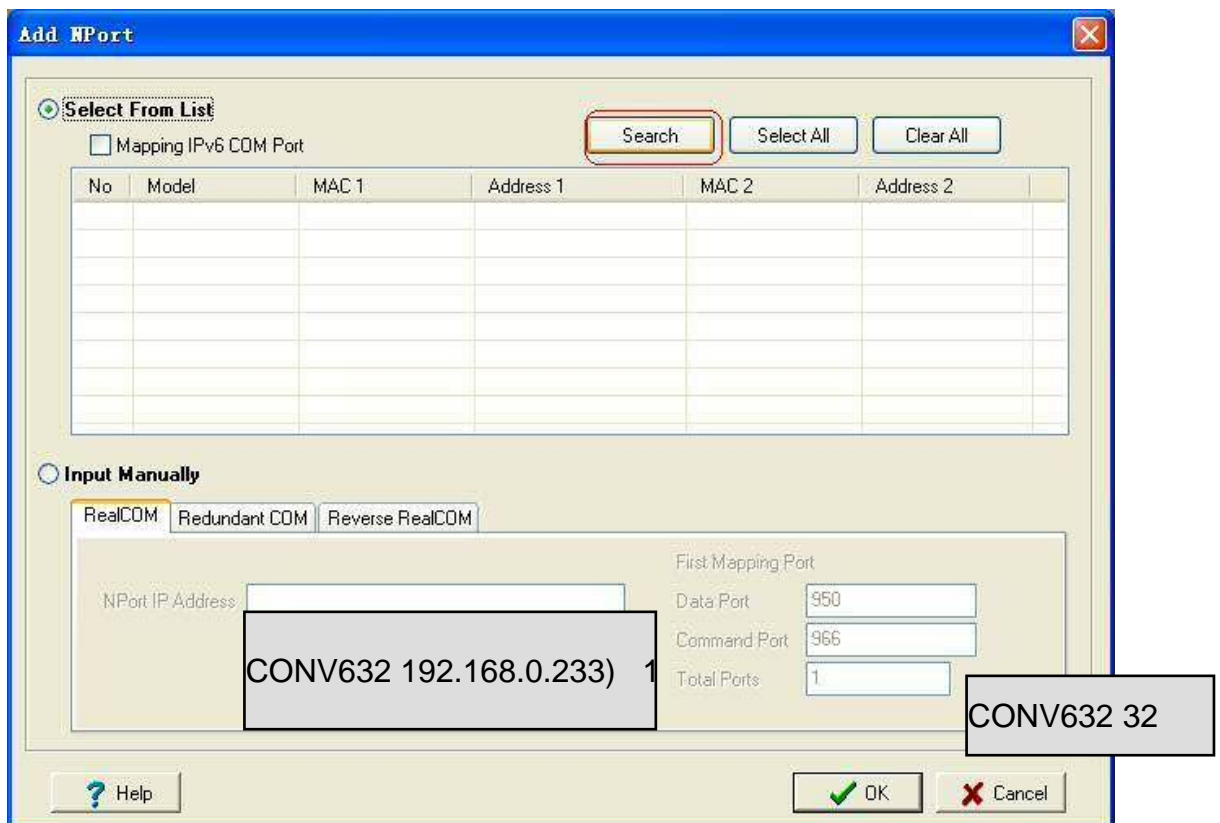

软件会搜索到局域网中的串口服务器，之后点击 OK

